


KT803配手持单元接线及参数修改

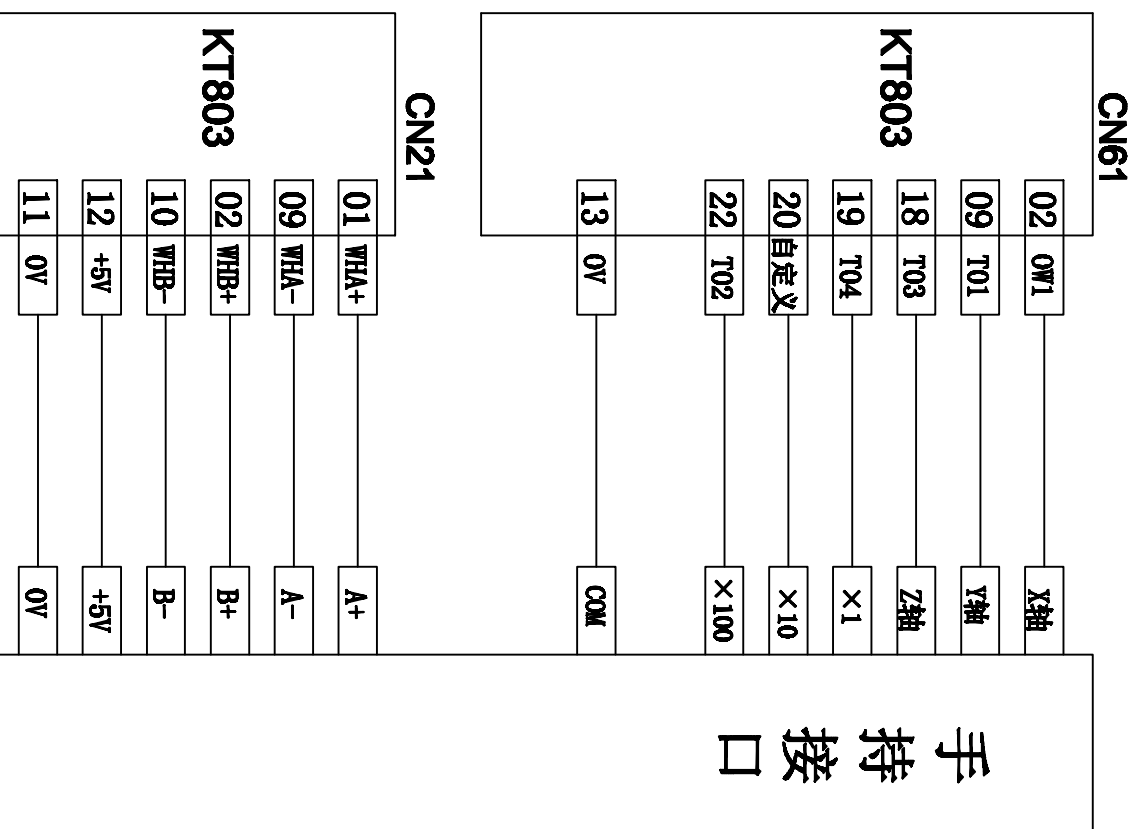

配手持单元按左图接线，需修改下列参数

1. P007#0设“1”
2. P008#4设“1”手持单元（包含轴选倍率开关）
3. P012#6设“0”
4. P161设“3”手轮X轴轴选输入口
5. P162设“17”手轮Y轴轴选输入口
6. P163设“10”手轮Z轴轴选输入口
7. P164设“12”手轮倍率×1输入口
8. P165设“14”手轮倍率×10输入口
9. P166设“18”手轮倍率×100输入口

手轮摇动方向与移动方向相关，改P008#5