

## 关于系统设置试用期的方法 V1.1

系统出厂，有时候需要设置试用期，具体方法如下：

### 208 / 206 系统试用期设置方法：

开机，按设置键进入设置页面---208 系统上按“S”键（在 206 系统中按“-”键）3 次



---系统出现如下界面提示输入密码 877350---按上下键移动光标到时间修改处---**修改的时间为试用期的到期日**---按 1 次输入键，设置完成。

设置完成后，检验设置是否正确的方法：修改系统时间，系统将会提示试用期内不能修



改时间出现如下界面。当试用期到期后，系统开机后按自动键，系统将显示错误 98 报警，此报警意义为该系统试用期已过，不能使用自动功能。

解除试用期方法：开机，按设置键进入设置页面---208 系统上按“T”键（在 206 系统中按“.”键）3 次---提示输入密码 877350---按输入键 2 次解除设置系统显示



**每次试用期设置清除后要重新上电才能用自动功能**


设置试用期时注意同时修改密码。在用户设置完试用期后应注意要修改密码，在设置界面下按一次向下翻页键到输入口令界面，光标移到输入口令处输入 **877350**，按一次输入出




现如下界面 然后按上下键移到“输入厂商新口令”输入自己要设置的密码，将光标移到“再次厂商新口令”处再次输入密码，按输入键完成设置，新的厂商密码设置成功。用户在解除试用期时要用自己的密码

## 8X0Ti 系统试用期设置：

开机，按设置键进入设置页面---按“S”键3次提示输入密码

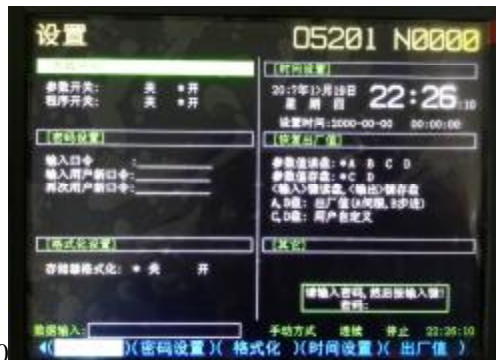


877350 输入密码后系统显示

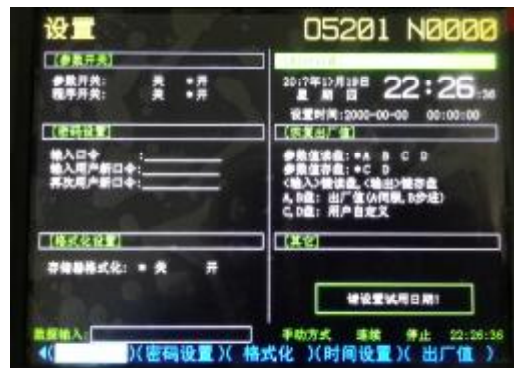


修改时间为试用期到期日---按1次输入键，设置完成。

设置完成后，检验设置是否正确的方法：修改系统时间，系统将会提示试用期内不能修

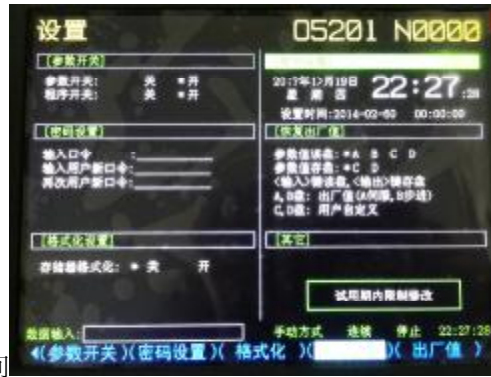

改时间。当试用期到期后，系统开机后按自动键，将显示错误 98 报警，此报警意义为该系统试用期已过，不能使用自动功能。

解除试用期：开机，按设置进入设置页面---按“T”键 3 次提示输入密码877350 ---按输入键1次--- 按下翻页键到时间设置，修改时间，按输入1次显示为 " 请激活时间设置确

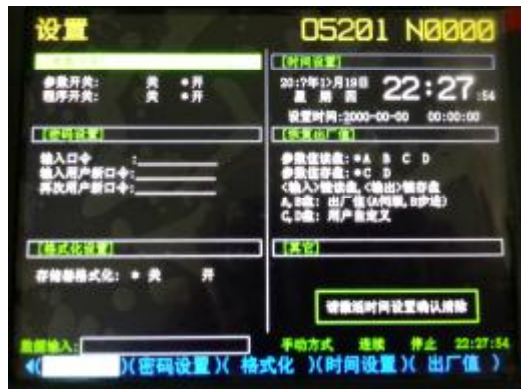

认清除"

按下翻页键到时间设置一栏，用户随意输入一个时间即可清除试用期



解除设置OK。每次试用期设置清除后

要重新上电才能用自动功能。

设置试用期时注意同时修改密码。在用户设置完试用期后应注意要修改密码，在设置界面下向下翻页键到密码设置，光标移到输入口令处输入877350，然后按上下键移到“输入厂商新口令”输入自己要设置的密码，将光标移到“再次厂商新口令”处再次输入密码，按输入键完成设置，新的厂商密码设置成功。如下显示，用户在解除试用期时要用自己的密码

